

Ata Akışkan Teknolojileri

TP 107 hidrostatik test pompası ekran kontrast ayarının yapılması


01.06.2022

Aşağıda belirtilen durumlarda cihaz ekranın kontrast ayarının yapılması gerekebilir.

1. Cihaz çalışıyor fakat ekranda yazı okunmuyor veya çok silik.
2. Cihaz çalışıyor fakat ekranda altta ve üstte 16 adet kutucuk görülüyor


İş adımları

1. Başlamadan önce bir adet ince uçlu düz saatçi tornavidasının hazırlanması gerekir.
2. Cihazın tüm elektrik ve su bağlantılarını ayırıp kapak sacını çantaya birleştiren vidalarını sökün. Vidaları güvenli bir yere kaldırın.
3. Cihaz fişe takılarak cihaz dik pozisyona getirilir. Hem ekran görülebilmeli hemde ayar için elektronik karta ulaşılabilmelidir.

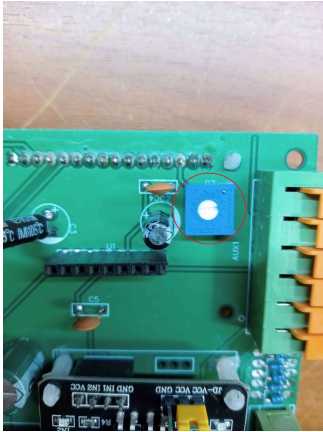

4. Yukarıda görülen kontrast ayar trimpotu silik ekran olması durumunda saat yönünde, ekranda kutucuklar olması durumunda saat yönünde hassas bir şekilde döndürülerek ekran kontrastı ayarlanır.
5. Ayar sırasında ekran kontrol edilmeli istenilen kontrast yakalandığında ayar bırakılmalıdır.

6. Ayar yapıldıktan sonra bir süre enerjili olarak cihazın bekletilmeli ayarın kendiliğinden bozulmadığı gözlenmelidir.
7. Kontrast ayarı kendiliğinden bozuluyor bir nedenle kontrast bağlantılarında korozyon veya soğuk bağlantı olduğu düşünülebilir.
8. Bu durumda cihaz servise gönderilmeli veya elektronik bilgisi olan uzman bir personel tarafından aşağıda görülen lehim bağlantıları temizlenerek tazelenmelidir.

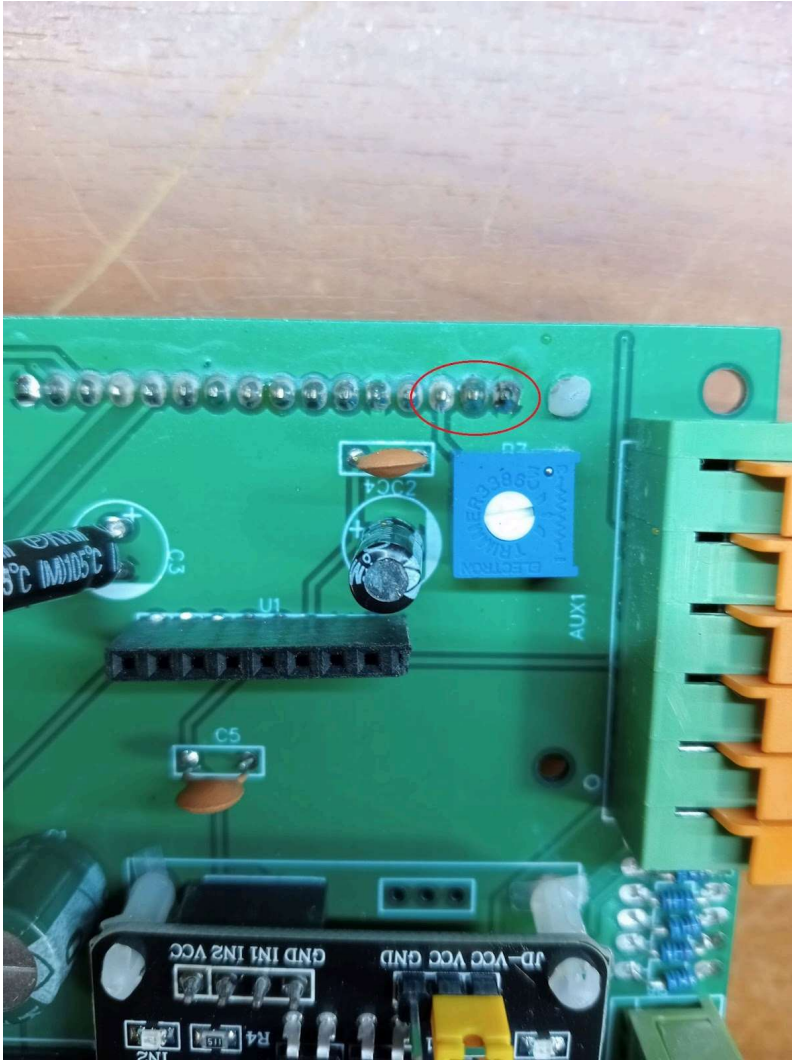

9. Durum düzelmez ise cihaz servise gönderilmelidir.

