

Ata Akışkan Teknolojileri

TP 107 hidrostatik test pompası uzaktan kumanda öğretme işlemi

01.06.2022

Aşağıda belirtilen durumlarda cihaz uzaktan kumanda öğretme işlemi yapılması gerekir

1. Kumanda vericisinin yenilenmesi
2. Kumanda alıcısının hafızasının silinmesi



4 Kanal el vericisi




4 Kanal alıcı

İş adımları

1. Kumanda vericisin pilinin dolu olduğundan emin olun. Butonlara basıldığında veya basılı tutulduğu sürece üzerindeki led in kırışması gerekir..
2. Cihazın tüm elektrik ve su bağlantılarını ayırıp kapak sacını çantaya birleştiren vidalarını sökün. Vidaları güvenli bir yere kaldırın.

3. Kapak sacını çantadan ayırıp ters olarak verse kumaş bir yüzeye koyunuz.


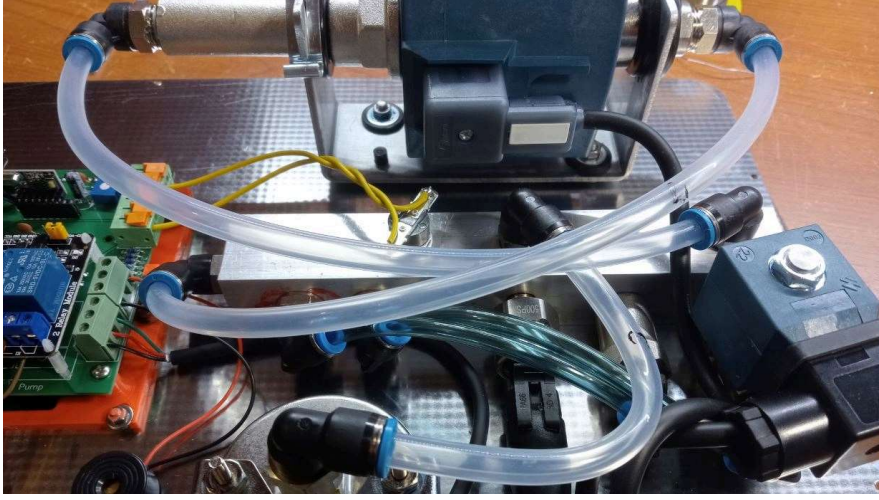


4. Kumanda alıcısının soketine tam olarak oturmuş olduğunu kontrol ediniz.



5. Dikkatli bir şekilde cihaza enerji veriniz. Yüksek voltaj olan elektrik bağlantı soketinin olduğu bölgeye temas etmemeye özen gösteriniz.

6. Kumanda alıcısının üzerinde bulunan butona 1 saniye basılı tutup bırakın. Alıcı üzerindeki led butonu bıraktıktan bir saniye sonra yanacaktır.

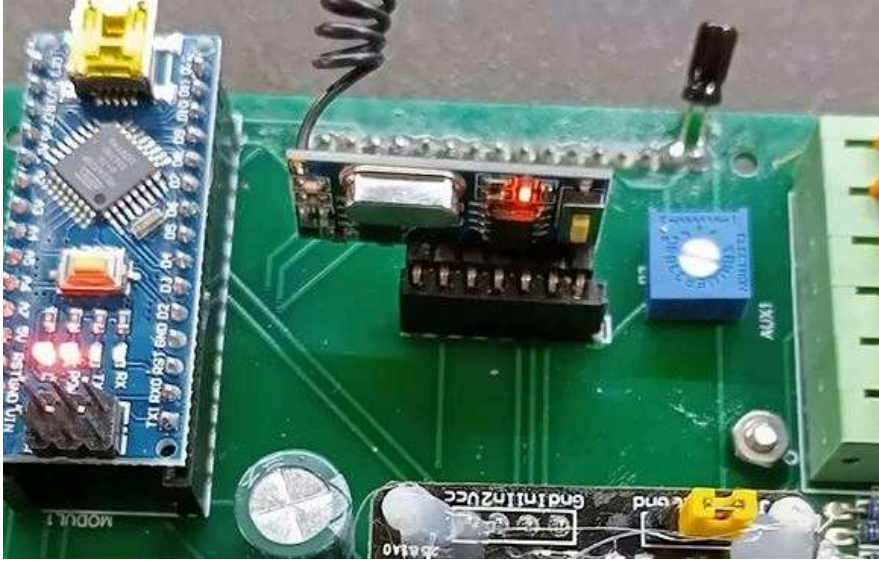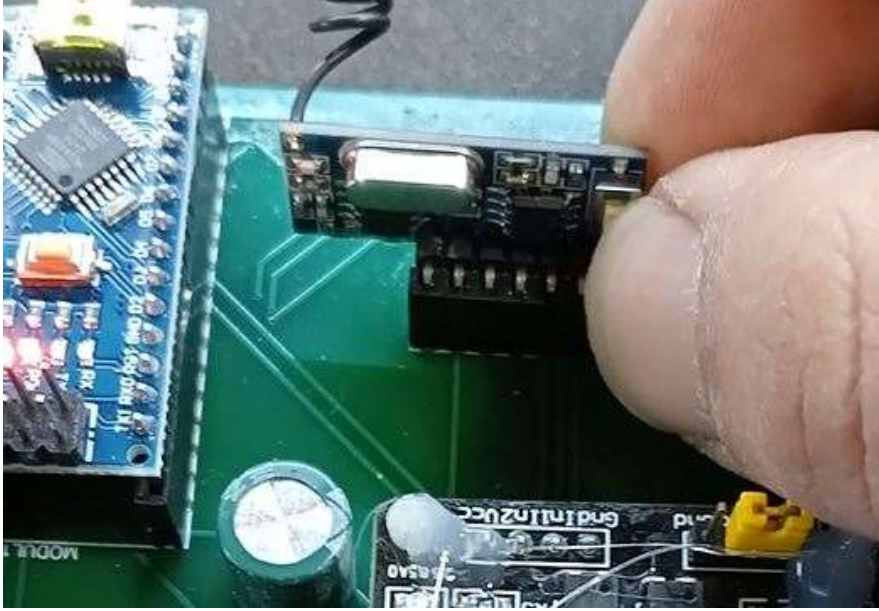

7. Led yanarken el kumandası üzerindeki “1” veya “A” butonuna basın ve bırakın.



8. Butonu bıraktığınızda alıcı üzerinde yanmakta olan led sönecek ve ardından birkaç defa kırpışacaktır. Bu alıcının vericiyi tanıdığını gösterir.
9. Diğer kumanda butonlarına basıp alıcı üzerindeki ledin kırpıştığını kontrol edin.
10. Cihaz kapak sacın çanta içine koyup vidalamadan elektrik ve su bağlantılarını yaparak kumanda fonksiyonlarını deneyin.
11. Problem yok ise kapak sacını vidalayın.